


ネズミ捕り器の設置方法

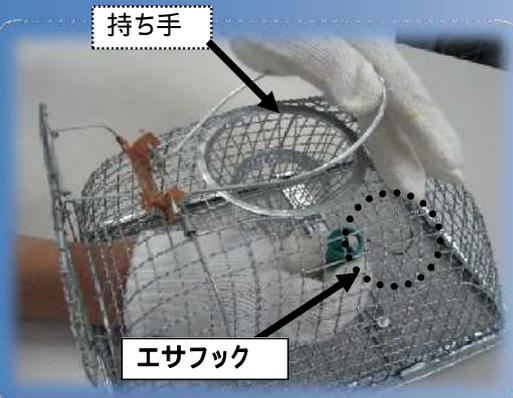


エサをカゴ内のフックに取り付けます。（その際に扉上の円形持ち手をしっかり押さえ、腕を挟まないよう注意してください。）

エサは、サツマイモ・ソーセージ・さつま揚げなどを好みます。
エサをフックに取り付けた時に、針金の先端が見えない・カゴ下に着かない程度の大きさが適当です。

本体の上にある円形持ち手を カゴ上に出ているフックに引っかける。

図のように、円形持ち手を倒し、カゴ上に出ているフック（エサを付けたカゴ上のフック）に引っかける。

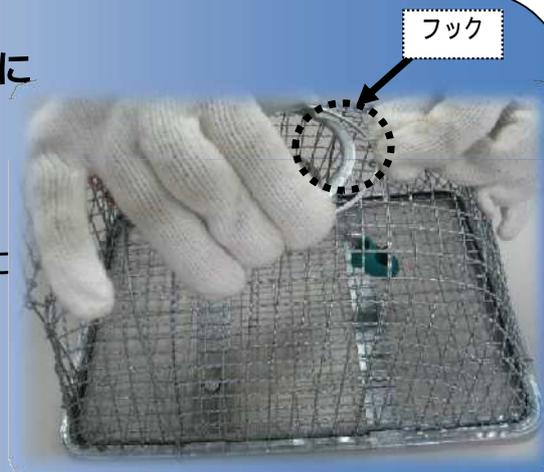

フックの調整



カゴ上に出ているエサフックの角度をペンチ等で調整してください。（ネズミがカゴに入り、エサを触ったら扉が落ちるように）

フックの角度は、円形持ち手をフックに引っかけた状態でカゴを持ち上げ、30cm位上から落とし扉が落ちるように調整する。

ネズミの出没場所などに置いてください。

ネズミが出没する場所を整理整頓し、エサとなるような物（固形の石けん等もエサとなる）を片づけ、壁から10～20cm離して設置します。

最初の数日は、カゴの付近にエサを撒いて、エサ慣らしをさせてからセットすると効果的です。



使用上の注意！

ネズミの捕獲以外には使用しないでください。

幼児・子供・ペット等のいる場所での使用は避けてください。

本体のフチなどで手を切らないために、軍手等の着用をお願いします。

ネズミ以外を捕獲した場合は、保健福祉センターに相談してください。

お問い合わせ先

住吉区役所保健福祉課 健康推進担当
(区役所1階19番窓口、電話06 - 6694 - 9973)